


THÔNG SỐ CÀI ĐẶT BIẾN TẦN SOLAR

I. Sơ đồ đấu nối

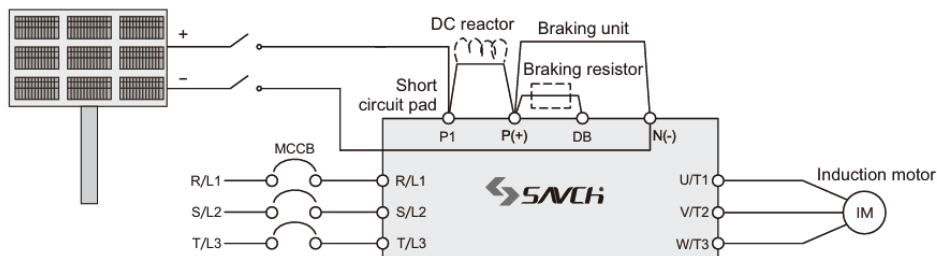

II. Tham số cài đặt

Thông số	Giá trị mặc định	Giá trị cài đặt	Diễn giải
16-01		11	Biến tần chuyển qua chạy chức năng Solar
00-11		1	Biến tần tự setup các thông số cài đặt solar
11-63		0	
11-64	30	10	Cài đặt % tín hiệu chịu đựng điện áp DC (đám mây)
11-65	30	10	Cài đặt % tín hiệu chịu đựng điện áp DC (đám mây)
00-00	1	0	0 : chạy trên bàn phím, bằng 1: chạy qua công tắc
09-18	...	0	Có điện chạy lại, điều này cần phải đấu nối MI1 với DCM lại với nhau và cài đặt thông số 00-00 = 1, và 09-18 = 0. Lúc này tắt MCB và bật lại biến tần sẽ hoạt động

Thông số	Giá trị mặc định	Giá trị cài đặt	Diễn giải
00-03	50	50	Cài đặt biến tần chạy 55hz hoặc lớn hơn, tùy vào đáp ứng bơm
00-04	50	50	Cài đặt biến tần chạy 55hz hoặc lớn hơn, tùy vào đáp ứng bơm
04-00	1	1	Chạy thuận

04-01	2	2	Chạy nghịch
-------	---	---	-------------

*** Đầu nối: dây (+ đỏ) nối vào P+ biến tần
dây (- đen) nối vào N- biến tần

*** Nhà có điện 3P hòa lưới, đấu vào R, S, T vào biến tần, cài theo thứ 5 thông số đầu tiên, biến tần đã nhận tín hiệu Solar và tự hòa lưới. (ưu tiên điện năng lượng mặt trời)

*** Dùng tín hiệu điện khiển từ xa 3 dây. (1 dây đấu vào 24V biến tần, 1 dây đấu vào MI1, dây còn lại đấu vào DCM, và cài thông số 00-00 = 1)